


sara

Swiss Office Style

Locker

Vestiaires et Lockers

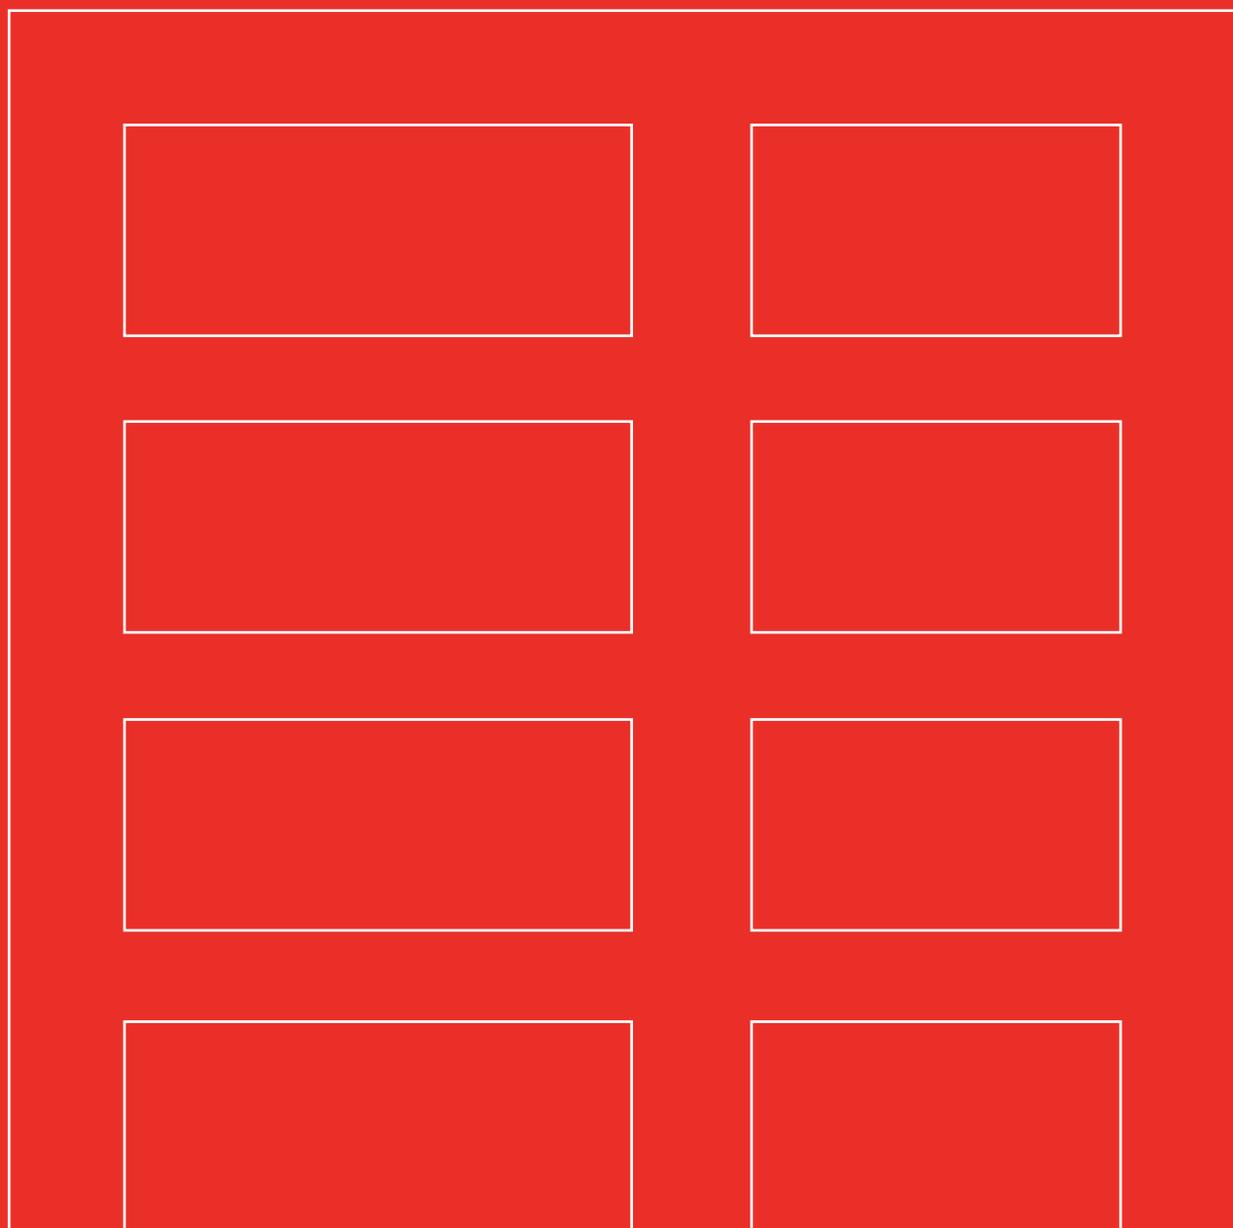

Locker



Vestiaire Sara Locker

SARA est synonyme de fabrication et de qualité 100% suisse dans le mobilier de bureau, avec des gammes étudiées pour rendre fonctionnel et agréable votre environnement de travail. Le travail hautement spécialisé du métal reflète notre philosophie d'entreprise: offrir des produits de qualité, durables dans le temps, conjuguant efficacité et design, dans le respect maximal de l'environnement. Pour le développement du SARA Locker, nous nous sommes inspirés du vestiaire classique: il uni la fonctionnalité et un design actuel et novateur. Il a été étudié pour satisfaire les exigences du bureau smart: grâce à son utilisation optimale de l'espace il est parfait pour les musées, les bibliothèques, les aéroports, les réceptions des hôtels, etc.

L'entreprise Sara SA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou structurelles à ses propres produits, cela à n'importe quel moment.


Sara Locker

Locker 

Le vestiaire a été conçu pour l'espace de travail: il uni design, sûreté, confort et praticité. Il s'agit d'un grand compartiment où déposer les effets personnels qui va à l'encontre des exigences du smart working et s'insère parfaitement dans les espaces partagées open space.

Deux modules de base:
Largeur 600 mm
Largeur 1000 mm

- Corps unique, avec paroi arrière incluse et rayons fixes
- Épaisseur des parois: 19 mm
- Système de thermolaquage à poudre
- Ouverture du clapet à 90 degrés
- Système push
- Charge maximale du clapet basculant: 15 Kg
- Cadre porte chaussures
- Pieds réglables
- Serrure Lehmann à chiffres
- Électrification possible sur demande

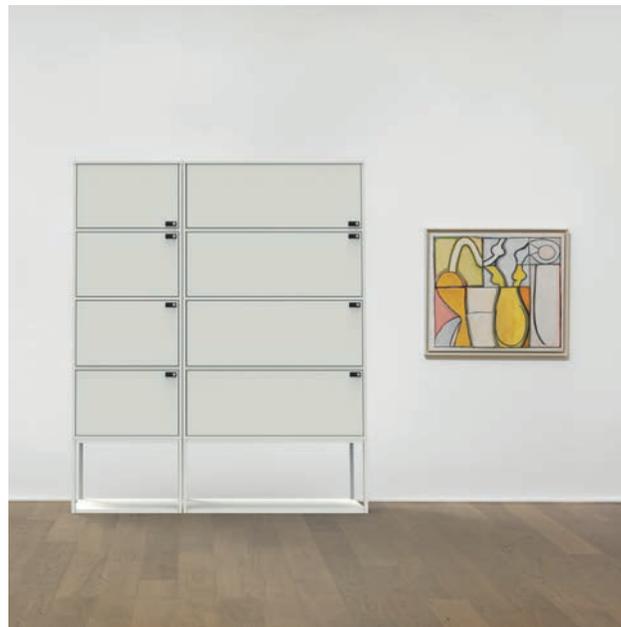


Sara Locker dispose d'un pratique clapet basculant qui permet, par exemple, de travailler en posant l'ordinateur portable, en se connectant à travers la prise USB. Il est également possible de charger le smartphone grâce au système d'électrification.



Sara Locker est disponible en plusieurs mesures et couleurs. Le permet de conjuguer la solution la plus adéquate et la personnalisation du bureau. Il est muni d'un cadre porte chaussures et d'une serrure avec combinaison à chiffres, ainsi chaque utilisateur peut accéder à son casier à travers un code personnel, sans avoir recours aux clés. D'autres systèmes de fermeture sont disponibles sur demande.

Module à deux compartiments

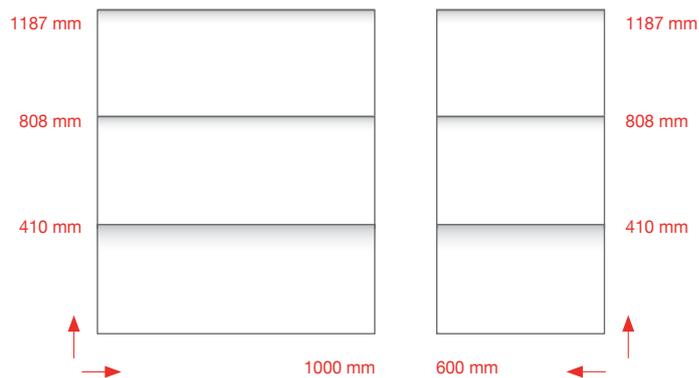


Profondeur: 430 mm.

Module à trois compartiments



Profondeur: 430 mm.

Module à quatre compartiments

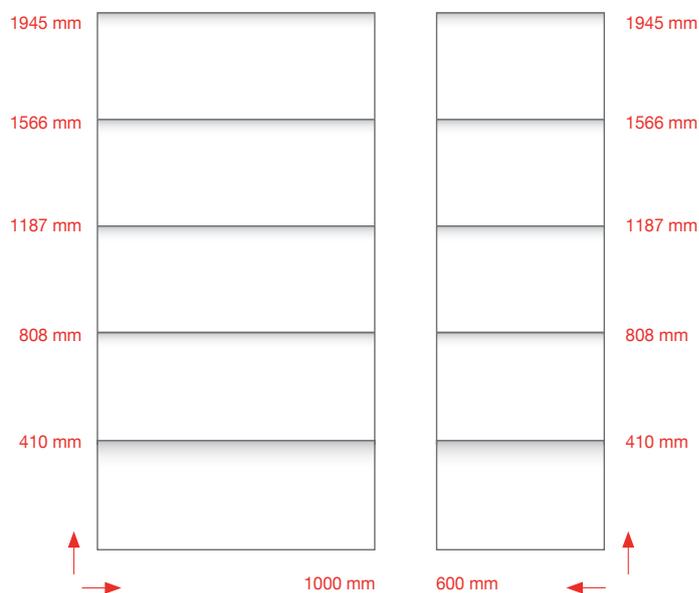

Profondeur: 430 mm.

Détails

Locker 



Épaisseur des parois:
19 mm



Pieds de nivellement
depuis l'extérieur



Cadre porte chaussures



Paroi arrière lisse



Clapet basculant vers le haut à 90 degrés
pour le premier casier




Clapet basculant vers le bas à 90 degrés
pour le deuxième casier et les suivants



Serrure Lehman Dial Lock 59

Accessoires

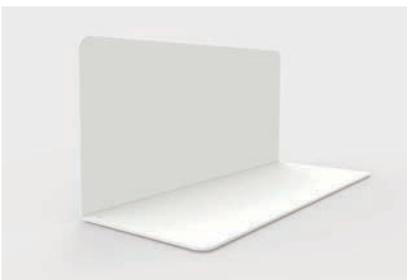

Séparation verticale magnétique



Étiquettes porte-nom



Box universel
magnétique (bas)



Box universel
magnétique (haut)



Charnière pour le clapet



Prise électrique 230 v,
avec deux entrées USB




Panneau insonorisant
largeur 1000 mm




Panneau insonorisant
largeur 600 mm

Lehmann - Notice simplifiée


Aperçu de l'état de la serrure

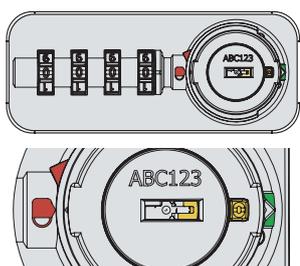

Position: ouverte

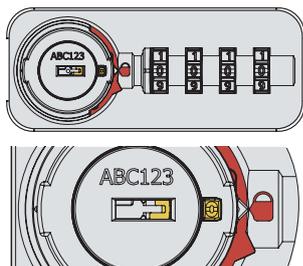

Position: fermée

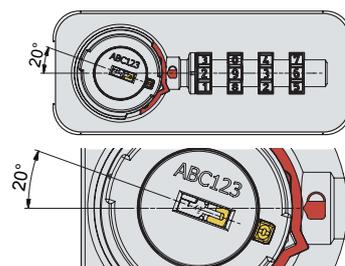


Position: programmée

Réglage du code utilisateur




Position initiale. Tous les chiffres sont sur 0, la serrure est fermée.

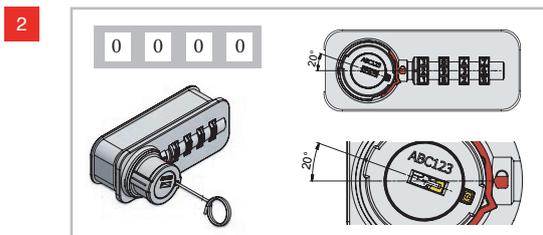

Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le bas (avec l'aiguille prévue à cet effet ou un stylo) et faire tourner le bouton d'environ 20° jusqu'à ce que la flèche soit positionnée au centre du triangle rouge. Une petite résistance se fait ressentir. L'aiguille peut alors être retirée car elle se sert plus.



Régler et noter votre code personnel.

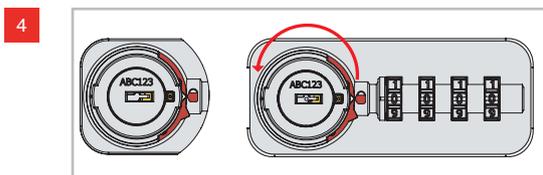

Tourner le bouton pour le repositionner en mode verrouillage – le système revient en position initiale. Ouvrir et fermer la serrure: Le code est effacé.




La serrure est fermée et le code personnel est sauvegardé.

Modification du code utilisateur




Modification du code utilisateur.

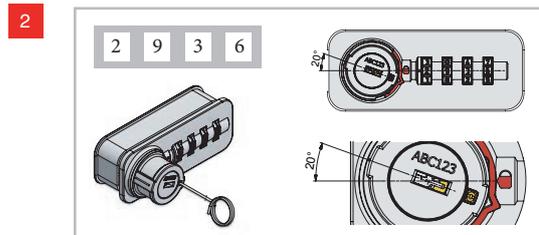

Définir le code utilisateur. Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le bas (avec l'aiguille prévue à cet effet ou un stylo) et le maintenir pour faire tourner le bouton d'environ 20° jusqu'à ce que la flèche soit positionnée au centre du triangle rouge. Une petite résistance se fait ressentir. L'aiguille peut alors être retirée car elle se sert plus.



Régler et noter votre code personnel.

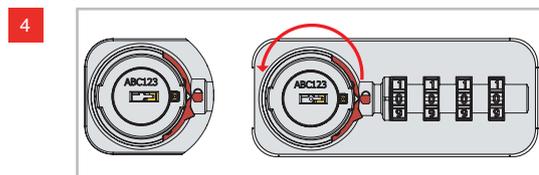

Tourner le bouton pour le repositionner en mode verrouillage – le système revient en position initiale. Ouvrir et fermer la serrure: Le code est effacé.




La serrure est fermée et le nouveau code est sauvegardé.


Réinitialisation du code




Le code est inconnu.
La serrure est fermée.

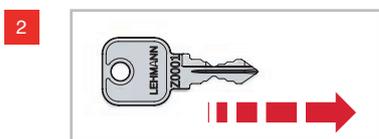


Insérer la clé d'urgence.

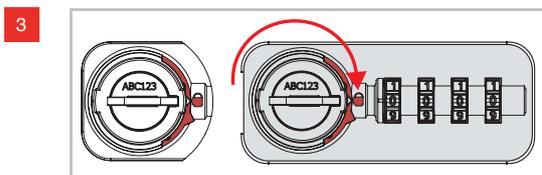


Ne tournez que la clé à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre sans faire tourner le bouton.
Le bouton reste en position fermée.

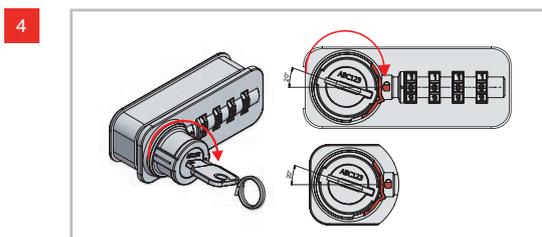


Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le bas (avec l'aiguille prévue à cet effet ou un stylo) et le maintenir pour faire tourner le bouton d'environ 20° jusqu'à ce que la flèche soit positionnée au centre du triangle rouge. Une petite résistance se fait ressentir. L'aiguille peut alors être retirée car elle se sert plus.

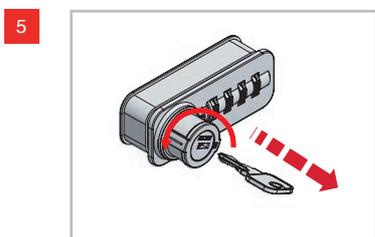


Maintenir le bouton dans cette position à 20° la flèche sur le bouton étant positionnée au centre du triangle rouge, ne tourner que la clé à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer la clé.

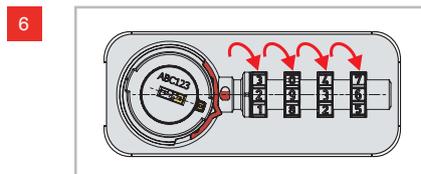

Commencer par régler le 1er chiffre situé juste à côté du bouton pour le faire tourner complètement (360°). Procéder ensuite de la même manière pour les autres chiffres.

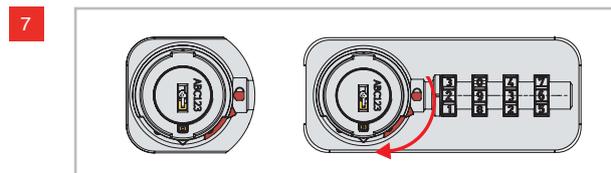

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée d'arrêt. Le code s'ouvre sur « 0000 ».

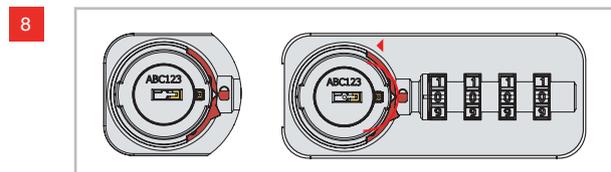

Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée d'arrêt.



La réinitialisation est terminée. Le code est sur « 0000 » et la serrure est de nouveau opérationnelle.



Sara SA

Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch



www.sara-suisse.ch

